

Operating instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones 使用脱明書

PL-J2500 PL-990

STEREO TURNTABLE PLATINE STEREOPHONIQUE GIRADISCOS ESTEREOFÓNICO 立體聲轉盤機

English

Français

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE

ATTENTION: AFIN DE PREVENIR TOURS RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE OU DE DEBUT D'ENCENDIE, NE PAS EXPOSER

CET APPAREIL A L'HUMIDITE OU A LA PLUIE.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

警告:爲防止起火或觸電事故、請不要讓 機器暴露再雨中或潮濕環境裏。

Español

中國語

[For U.S. and Canadian models] IMPORTANT NOTICE

The serial number for this equipment is located on the rear panel. Please write this serial number on your enclosed warranty card and keep in a secure area. This is for your security.

[For Canadian Model]

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

[Pour les modèles des U.S.A. et du Canada] REMARQUE IMPORTANTE

Le numéro de série de cet appareil se trouve sur son panneau

Pour s'y référer en cas de besoin, prière d'inscrire ce numéro sur la carte de garantie inclue et de la conserver dans un endroit sûr.

[Pour le modèle du Canada]

ATTENTION: POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LÈS LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons

CAUTION

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance

IMPORTANT

FOR USE IN THE UNITED **KINGDOM**

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code

Blue: Brown:

Neutral Live

If the plug provided is unsuitable for your socket

outlets, the plug must be cut off and a suitable plug fitted.

The cut-off plug should be disposed of and must not be inserted into any 13 amp socket as this can result in electric shock. The plug or adaptor or the distribution panel should be provided with 3 amp fuse. As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with coloured markings identifying the terminals in your plug,

proceed as follows:
The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Do not connect either wire to the earth terminal of a three-pin plug.

NOTE

After replacing or changing a fuse, the fuse cover in the plug must be replaced with a fuse cover which corresponds to the colour of the insert in the base of the plug or the word that is embossed on the base of the plug, and the appliance must not be used without a fuse cover. If lost replacement fuse covers can be obtained from:

Only 3 A fuses approved by B.S.I. or A.S.T.A to B.S. 1362 should be used.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **READ INSTRUCTIONS** All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- RETAIN INSTRUCTIONS The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- HEED WARNING All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to. FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating and use in-
- FOLLOW INSTRUCTIONS All operating and use instructions should be followed.

 WATER AND MOISTURE – The appliance should not
- WATER AND MOISTURE The appliance should not be used near water – for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.
- LOCATION The appliance should be installed in a stable location.
- WALL OR CEILING MOUNTING The appliance should not be mounted to a wall or ceiling.
- VENTILATION The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bockcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- the ventilation openings. **HEAT** The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- POWER SOURCES The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- POWER-CORD PROTECTION Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- pings, commence recognized by the pings, convenience in a ppliance.

 POLARIZATION If your purchased product is provided with a polarized power ping, please read the following instructions. This product is equipped with a polarized alternating current line ping to plug having one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the ping fully into the outlet, try reversing the ping. If the ping should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- CLEANING The appliance should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzine, insecticides or other volatile liquids since they may corrode the cabinet.


- POWER LINES An outdoor antenna should be located away from power lines.
- NONUSE PERIODS The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- OBJECT AND LIQUID ENTRY Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through operators.
- into the enclosure through openings.

 DAMAGE REQUIRING SERVICE The appliance should be serviced by a Pioneer authorized service center or qualified service personnel when:
- The power-supply cord or the plug has been damaged.
- Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance.
- The appliance has been exposed to rain.
- The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
- The appliance has been dropped or the enclosure damaged.
- SERVICING The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

- OUTDOOR ANTENNA GROUNDING If an outside antenna is connected to the antenna terminal, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and builture state. Changes.
 - and built-up static charges. In the U.S.A. section 810 of the National Efectrical Code, ANSI/NFPA.70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Fig. A.
- CART An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE

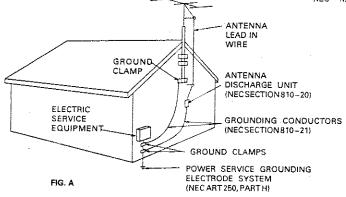

[For Canadian model]

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

[Pour le modèle Canadien]

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

THE POWER SWITCH IS SECONDARY CONNECTED AND THEREFORE DOES NOT SEPARATE THE UNIT FROM MAINS POWER IN THE STANDBY (TONEARM IS ON THE ARMREST) POSITION.

[FOR THE PRODUCT BEARING THE CE MARK]

This product complies with the Low Voltage Directive (73/23/ EEC), EMC Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) and CE Marking Directive (93/68/EEC).

POWER-CORD CAUTION

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause a fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest PIONEER authorized service center or your dealer for a replacement.

LINE VOLTAGE SELECTOR SWITCH

Only multi-voltage models are provided with this switch. U.S., Canadian, European, U.K., and Australian models are not provided with this switch.

Mains voltages in Saudi Arabia are 127V and 220V only.

The line voltage selector switch is located on the top of the cabinet of this turntable. Check that it is set properly before plugging the power cond into the outlet. If the voltage is not properly set or if you move to an area where the voltage requirements differ, adjust the selector switch.

PRECAUTIONS CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION

Tenir le cordon d'alimentation par la prise. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le cordon d'alimentation et ne pas toucher celui-ci avec des mains mouillées, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou une commotion électrique. Ne pas placer l'appareil, la partie d'un meuble, etc., sur le cordon d'alimentation et ne pas pincer celui-ci. Ne pas faire de nœud sur le fil et ne pas le reccorder à d'autres cordons. Les cordons doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus. Un cordon d'alimentation endommagé peut déclencher un încendie ou provoquer une commotion électrique. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. S'il est abimé, demander au centre après-vente agréé PIONEER ou au concessionnaire de le faire remplacer.

SELECTEUR DE TENSION DE LIGNE

Seuls les modèles à tension multiple sont équipés de ce sélecteur. Les modèles des U.S.A., du Canada, de l'Europe, du R.-U. et de l'Australie ne sont pas équipés de ce sélecteur.

En Arabie Saoudite, les tensions sont de 127 V et de 220 V.

Le sélecteur de tension de ligne est situé sur le dessus du coffret de ce tourne-disque. Avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale, vérifier qu'il est bien réglé. Si la tension n'est pas correcte ou si l'appareil est utilisé dans un endroit où les exigences de tension sont différentes, régler le sélecteur.

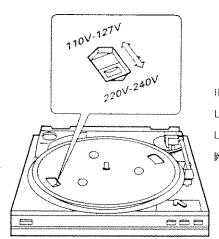


Illustration shows the multi-voltage model of PL-J2500

L'illustration représente un modèle à tension multiple du PL-J2500.

La ilustración muestra el modelo multivoltaje del PL-J2500.

网爲PL-J2500多種電壓型號。

PRECAUCIÓN CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Manipule el cable de alimentación tomando del enchufe. No desenchufe tirando del cable y no toque el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que esto puede ocasionar un cortocircuito o descarga eléctrica. No coloque la unidad, alguna parte de un mueble, etc. sobre el cable de alimentación, ni tampoco aplaste el cable. No haga nudos con el cable ni lo ate a otros cables. Los cables de alimentación deben ser dispuestos de tal manera que no puedan ser pisados. Un cable de alimentación dañado puede ocasionar incendios o producir descargas eléctricas. Compruebe el cable de alimentación periódicamente. Si llega a encontrar daños, solicite un reemplazo a su centro de servicio autorizado PIONEER o a su concesionario.

INTERRUPTOR SELECTOR DE VOLTAJE DE LÍNEA

Solamente los modelos con voltaje múltíple se proveen con este interruptor. Los modelos para los EE.UU., Canadá, Europa, Gran Bretaña y Australia no se proveen con este interruptor.

Los voltajes de los tomacorrientes en Arabia Saudita son de 127 V y 220 V solamente.

El interruptor selector de voltaje de linea se encuentra en la parte superior del gabinete de este giradiscos. Compruebe de que se encuentra ajustado adecuadamente antes de enchufar el cable de alimentación en el tomacornente CA de la pared. Si el interruptor no se encuentra adecuadamente ajustado al voltaje, o si cambia el lugar de residencia a una zona en donde el voltaje suministrado es diferente, ajuste el interruptor selector.

電源線注意事項

全取電源線時應握住插頭部分,拔出插頭時不要拉扯電線。切勿用濕 手觸碰電源線,以防出現短路或電擊。不要將機身或家具等壓在電源 線上或鉗壓電源線。切勿將電源線打結或與其它電線捆在一起。電源 線應布置於適當位置而不會被踩踏。損壞的電源線會引起火災或使您 遭受電擊。應經常檢查電源線。如發現有損壞,應就近請求先鋒指定 維修中心或銷售商爲您更换。

電源電壓選擇開關

只有多種電壓機型才配有這個開關。美國、加拿大、歐洲大陸、英國 和澳大利亞型號均無此開關。

沙特阿拉伯地區的電源電壓只有127V和220V兩種。

電源電壓選擇開關位於該電唱機內室的頂端。將電源插頭插入插座之前, 應檢查電壓開關是否設定在正確的位置。如果電壓設定不正確或 者您遷移至電壓要求不同的地區,請調節選擇開關。 Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your unit properly. After you have finished reading the instructions, keep the manual in a safe place for future reference. In some countries or regions, the shape of the power plug and power outlet may sometimes differ from that shown in the drawings. However, the method of connecting and operating the unit is the same.

HANDLING PRECAUTIONS

- 1. Install on a solid, flat surface but not on top of a speaker.
- 2. Install away from high heat, moisture, or direct sunlight. Avoid dust, dirt, smoke and steam.
- 3. Install away from a TV set and tuner. To avoid interference, use an outdoor antenna or turn off the TV set and tuner.
- 4. Moisture may condense on the turntable if it is brought from a cold area to a warm room, or if room temperature increases rapidly. If so, do not use until moisture evaporates:
- 5. To clean records, use an antistatic spray or cleaning fluid and soft cloth. Wiping with a dry cloth or brush may cause static

CONDENSATION

When the turntable is brought into a warm room from previously cold surroundings or when the room temperature is suddenly increased, condensation may form inside and the turntable may not be able to attain its full performance. In cases like this, use the turntable after allowing it to stand for about an hour or after raising the room temperature gradually.

Le agradecemos la adquisición de un producto Pioneer.

Recomendamos leer estas instrucciones cuidadosamente a fin de saber operar correctamente su modelo. Después de haberlas leído, colóquelas en un lugar seguro para usarlas como referencias futuras. En algunos países o regiones, la configuración del enchufe de alimentación o su correspondiente toma, pueden a veces diferir de aquellos mostrados en los dibujos explicatorios. Sin embargo, el método de conexión y operación de la unidad es el mismo.

PRECAUCIONES DE MANEJO

- 1. Instale la unidad en una superficie plana y sólida pero no sobre un altavoz.
- 2. Instale la unidad alejada de fuentes de alto calor, humedad o luz directa del sol. Evite el polvo, suciedad, humo y vapor.
- 3. Instale la unidad alejada de aparatos de TV y sintonizadores. Para evitar interferencias, use una antena exterior o apague los aparatos de TV y sintonizadores.
- 4. La humedad puede condensarse sobre la tornamesa si se traslada desde un lugar frío a una habitación temperada, o si la temperatura de la habitación aumenta rápidamente. Si esto ocurre, no use la unidad hasta que la humedad se evapore.
- 5. Para limpiar los discos, use un aerosol antiestático o un líquido de limpieza con un paño suave. El efectuar la limpieza con un paño seco o escobilla puede producir ruidos estáticos.

CONDENSACIÓN

Cuando el giracisos se desplaza de un lugar frio a otro cálido, o cuando la temperatura de la sala aumenta repentinamente, puede condensarse humedad en el interior, y es posible que el giradiscos no rinda al máximo. En tal caso, deje el giradiscos en reposo durante una hora o aumente gradualmente la temperatura de la sala.

Merci d'avoir acheté ce produit PIONEER.

Veuillez bien fire ces instructions de fonctionnement de façon à savoir faire fonctionner votre modèle correctement. Après avoir terminé la lecture des instructions, rangez-les dans un endroit sur pour des références futures.

Dans certains pays ou régions, l'aspect de la fiche et celui de la sortie secteur peuvent parfois différer de ce qui est indiqué dans les dessins explicatifs. Toutefois, la méthode de connexion et de mise en fonctionnement de l'appareil sont les mêmes.

PRECAUTIONS

- 1. Installez sur une surface ferme et plane mais pas sur le haut d'une enceinte.
- 2. Installez à l'abri des températures élevées, de l'humidité ou des rayons directs du soleil. Evitez la poussière, la saleté, la fumée et la vapeur.
- 3. Installez dans un endroit éloigné des téléviseurs et des syntoniseurs. Pour éviter le brouillage, utilisez une antenne extérieure ou mettez les téléviseurs et les syntoniseurs hors
- 4. L'humidité peut être condensée sur la table de lecture si celle-ci est déplacée d'un endroit froid en une chambre ou la température est plus élevée, ou si la température augmente rapidement. Si ceci arrivait, n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.
- 5. Pour nettoyer des disques, utilisez une bombe à antistatique ou un fluide de nettoyage et un linge doux. Si vous essuyez avec un linge sec ou avec une brosse, vous risquez de provoquer un bruit statique.

CONDENSATION

Si le tournedisque est transporté d'un endroit froid dans un endroit chaud ou si la température de la pièce augmente de façon brutale, de la condensation risque de se former à l'intérieur du tournedisque qui risque de manifester alors une baisse de performances. Si le cas se présente, laisser reposer l'appareil pendant une heure environ ou augmenter progressivement la température de la pièce.

承蒙惠顧本先鋒產品, 甚表示感謝。

務請通讀本使用說明書, 以便您学提如何正確地使用此機器。當您讀 完本説明書後、請把它妥善保存好、以備今後查用。

在某些國家或地區、電源插頭和插座的形狀可能與文中插翻所示的形 狀有所差異。但是、本機的連接和操作方法是相同的。

使用注意事項

- 1. 安装於固體平面上一但不要在音箱上。
- 2、安裝於遠離强熱、潮濕或陽光直射的地方。應避開灰塵、煙霧和蒸 76
- 3. 安裝位置應遠離電視機和調點設備。爲避免主擾,可使用至外人線 或關閉電視機和調踏設備。
- 4. 當電唱機從低温地點移至温暖房間,或室温迅速上昇時,水汽可能 會凝聚在其表面, 應等待水汽蒸發後再使用電唱機。
- 5. 清洗唱片應便用防静電噴霧劑或清潔劑和軟布。如使用乾布或嗣子 育净效价噪。

水汽凝聚


當電唱機由低温環境移至温暖房間,或室温突然上昇。水汽可能會凝 聚在其内部,致使電唱機不能充分發揮其性能。出現這種情況,應將 電唱機構置約一小時或將室温逐漸昇高後再使用。

NAMES OF PARTS

NOMENCLATURE

NOMBRE DE LAS PARTES


部件名稱

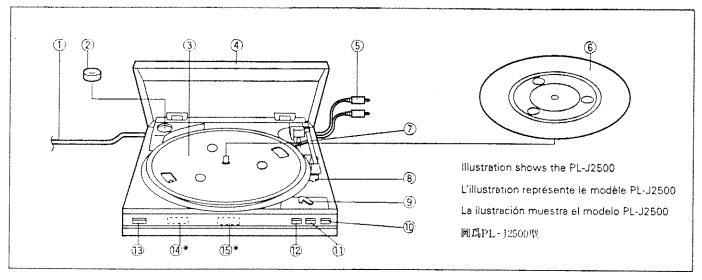

- ① AC power cord
- 2 17cm (7") EP record adaptor
- ③ Turntable platter
- ① Dust cover
- Output cord
- (6) Platter mat
- 7: Tonearm
- ® Cartridge
- SIZE selector (30/17)
- ⊕ Arm-elevation button (■UP/■DOWN)
- (f) STOP button
- START or PLAY button
- ③ SPEED button (#33/-45)
- PL-990 only
- 1 @ SPEED ADJUST knob
- 1 (3) Stroboscope window
- ① Cable de alimentación de CA
- ② Adaptador de disco EP de 17 cm (7*)
- ③ Plato giradiscos
- Cubierta guardapolvo
- (5) Cable de salida
- ⑤ Felpa del plato
- ⑤ Brazo de fonocaptor
- ® Cartucho
- Selector de tamaño SIZE (30/17)
- ® Botón de elevación de brazo ("UP/EDOWN)
- 1 Botón de parada STOP
- 1 Botón de inicio START o PLAY
- ⑤ Botón de velocidad SPEED (■33/-45)
- Solamente el modelo PL-990
- 1 @ Perilla de ajuste de velocidad (SPEED ADJUST) 1
- § Ventanilla estroboscópica

- ① Cordon d'alimentation secteur
- ② Adaptateur de disques 17 cm (45 tours)
- ③ Plateau du tourne-disques
- ② Capot protecteur
- (5) Cordon de sortie
- Plateau caoutchouté
- ② Bras de lecture
- ® Phonolecteur
- Sélecteur de diamètre du disque (30/17 cm)
- 10 Lève-bras (_UP/IIDOWN)
- ① Commande d'arrêt
- @ Commande de marche ou lecture
- ⑤ Sélecteur de vitesses (■33 t/=45 t)
- Modèle PL-990 seulement
- i 🚇 Commande de réglage de vitesse i
- 1 (5) Fenêtre stroboscopique
- ①交流電源線
- ②17cmEP唱片適配器
- ③電唱機母盤
- ④防塵罩
- ③輸出電線
- ⑥母盤藝屬
- ⑦抬音器支臂
- ⑧拾音器芯
- ⑨尺寸選擇器(SIZE 30/17)
- ⑩抬臂鍵(UP/ DOWN)
- ⑪停止鍵
- ②開始鍵或播放鍵
- ③速度鍵(33/ 45)
- 「*僅用於PL-990型
- 1 ①速度調節鈕
- ①頻閃觀測窗

Assembly ・ Iffustration shows the PL-J2500 Montage ・ L'iffustration représente le modèle PL-J2500 Armado ・ La ifustración muestra el modelo PL-J2500 組装 ・ 対路PL-J2500間

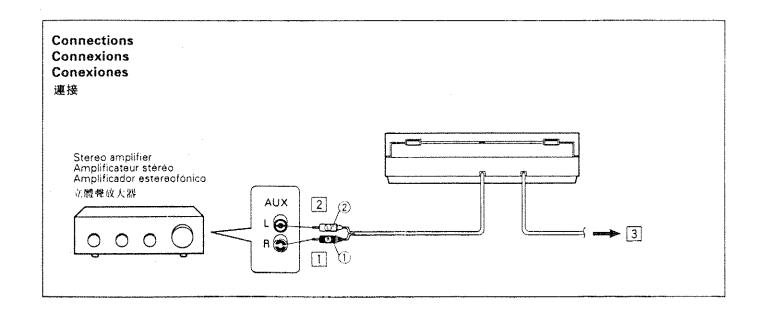

BEFORE OPERATING

ASSEMBLY

Please install the accessory turntable on the main unit (only PL-990)

- (ii) Hold the ribbon tape (iii) which is attached to the turntable belt (iii) and loop the belt over the motor pulley (iii). Be sure it does not twist.
- [2] Pull the ribbon tapes (A) out of the turntable belt (B).
- 3 Place the mat on top of the platter.
- A Place the EP adaptor.
- B Remove the tie securing the tonearm.
- 6 Remove the stylus guard.

CONNECTIONS

Before making or changing the connections, switch off the power switch and disconnect the power cord from the AC outlet.

- Connect the red plug ① to your amplifier's AUX R jack.
- Connect the white plug ② to your amplifier's AUX L jack.

Be sure not to connect this unit to the amplifier's PHONO jacks, as sound will be distorted and normal playback will not be possible. This unit has preamplifiers.

- Connect to AUX jacks or AUX/PHONO (PIONEER's system stered components) jacks.
- Connect the power cord to a household AC wall outlet or an AC outlet on your amplifier.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

MONTAGE

Installer le tourne-disques accessoire sur l'appareil (PL-990 uniquement)

- []] Tenir la bande plate (a) qui est fixée à la courroie du tournedisques (b) et boucler la courroie sur la poulie du moteur (c). S'assurer qu'elle n'est pas tordue.
- Retirer les bandes plates (A) de la courroie du tourne-disques (B).
- Placer le plateau caoutchouté sur le plateau.
- [4] Mettre l'adaptateur de disques 45 tours.
- Débloquer l'agrafe de fixation du bras.
- 6 Retirer la coquille de protection de pointe de lecture.

CONNEXIONS

Avant de procéder aux connexions ou de les modifier, étaindre la commande marche-arrêt et débrancher le cordon d'alimentation à la prise secteur,

- Raccorder la prise rouge ① à la prise AUX R (droite aux.) de votre amplificateur.
- Raccorder la prise blanche ② à la prise AUX L (gauche aux.) de votre amplificateur.

Attention à ne pas raccorder cet appareil aux prises PHONO de l'amplificateur, car le son serait déformé et la lecture normale impossible. Cet appareil comprend des préamplificateurs.

- Raccorder aux prises AUX ou AUX/PHONO (composants stéréo du système PIONEER).
- Brancher le cordon d'alimentation dans une prise secteur murale ou dans la prise secteur de votre amplificateur.

ANTES DE LA OPERACIÓN

ARMADO

Por favor instale el giradisco accesorio sobre la unidad principal (solamente (PL-990).

- Sostenga la cinta A que está fijada a la correa del giradiscos B y enlace la correa sobre la polea del motor C. Asegúrese de no doblarlo.
- 2 Tire de las cintas @ hacia afuera de la correa del giradiscos ®.
- Coloque la felpa en la parte superior del plato.
- Coloque el adaptador EP.
- 5 Extraiga las cuerdas que aseguran el brazo fonocaptor.
- 6 Extraiga el protector de la aguja.

CONEXIONES

Antes de realizar o cambiar las conexiones, desactive la alimentación y desconecte el cable de alimentación desde el tomacorriente de CA.

- ① Conecte la clavija roja ① a la toma AUX R del amplificador.
- Conecte la clavija blanca ② a la toma AUX L del amplificador.

Asegúrese de no conectar esta unidad a las tomas PHONO del amplificador, ya que el sonido será distorsionado y la reproducción normal no será posible. Esta unidad tiene preamplificadores.

- Conecte a las tomas AUX o tomas AUX/PHONO (componentes esterectónicos del sistema PIONEER).
- 3 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de CA de pared o a un tomacorriente de CA del amplificador.

準備工作

組裝

- Ⅲ 抓住與電唱機傳動帶®相連的皮帶尺個,將傳動帶套在電動機皮帶輪◎上。注意不要讓皮帶輪紋扭。
- ②將皮帶尺⑤拉出電唱機傳動帶圖。
- [3] 將墊層置於母盤上。
- 国 放人EP適配器。
- 5 取下固定拾音器支臂的帶子。
- ⑥ 取下觸針護套。

連接

進行連接或改變連接前,應關閉電源開關,並將電源線與交流插座分 離


- ① 把紅色插頭①插入您的放大器的AUX R插孔。
- ② 把白色插頭②插入您的放大器的AUX L插孔。

注意不要把本裝置與放大器的PHONO插孔連接。否則聲音將會失真,無法進行正常播放。本裝置配有前置放大器。

- ●插入AUX插孔或AUX/PHONO(先鋒系統立體聲組件)插孔。
- ③ 將電源線與家用墻內交流插座或您的放大器上的交流插座相連接。

OPERATION

FONCTIONNEMENT

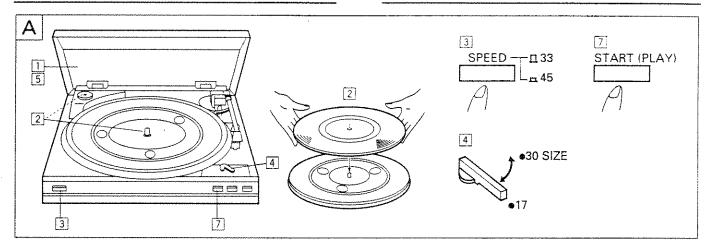

AUTOMATIC PLAY A

- 30-cm (12") LP records and 17-cm (7") EP records can be played automatically.
- D Open the dust cover.
- 2 Place the record on the platter.
 - Place the EP adaptor over the center spindle when playing 17-cm (7") EP records.
- Set the SPEED button to ■45 or ■33.
- 4 Set the SIZE selector to 17 or 30.
- Close the dust cover.
- Set the input selector on the amplifier.
- 7 Press the START or PLAY button.
- B Adjust the volume control on the amplifier.
- The tonearm will automatically return to the rest position when the record finishes.

To lift the stylus during play B

Press the arm-elevation button (_UP).

Restart playback by pressing the arm-elevation button (#DOWN).

To stop during play C

Press the STOP button.

Precautions when playing records

- Do not rotate or stop the platter manually.
- Do not stop the tonearm manually when it is returning automatically.
- Moving or jarring the unit without securing the tonearm can damage the tonearm.
- Playing flexible records or badly warped records can damage the records and the stylus.

MANUAL PLAY D

- After step above, press the arm-elevation button (UP).
- 2 Move the tonearm to the track which is to be heard.
 - . The turntable will now start rotating
- Close the dust cover.
- Press the arm-elevation button (#DOWN).
 - The tonearm will now lower onto the record and play will start.

LECTURE AUTOMATIQUE A

- Les disques microsillons 30 cm et les disques 45 tours 17 cm sont lus automatiquement.
- Ouvrir le capot protecteur.
- Placer le disque sur le plateau.
 - Mettre l'adaptateur 45 tours sur l'axe central pour lire des disques 45 tours (17 cm).
- Régler le sélecteur SPEED (vitesse) sur 45 t ou 33 t.
- 4 Régler le sélecteur SIZE (diamètre du disque) sur 17 ou 30.
- B Refermer le capot protecteur.
- 6 Régler le sélecteur d'entrée sur l'amplificateur.
- Appuyez sur la commande de marche ou de lecture.
- B Réglez la commande volume sur l'amplificateur.
- Le bras revient automatiquement sur le repose-bras lorsque la lecture du disque est terminée.

Pour lever la pointe de lecture pendant la lecture B

Appuyer sur le lève-bras (_UP).

Relancer la lecture en appuyant à nouveau sur le lève-bras (**MDOWN**).

Pour arrêter durant la lecture C


Appuyer sur le bouton STOP (arrèt)

Précautions lors de la lecture des disques

- Ne pas faire tourner ou arrêter le plateau manuellement.
- Ne pas arrêter le bras manuellement lorsqu'il revient automatiquement.
- Déplacer ou ébranier l'appareil sans fixer le bras peut endommager ce dernier.
- La lecture de disques souples ou de disques très voilés peut endommager le bras.

LECTURE MANUELLE D

- A la suite de la phase di ci-dessus, appuyer sur le lève-bras (~UP).
- ② Déplacer le lève-bras sur la plage à écouter.
 - · Le tourne-disques commence alors à tourner.
- Refermer le capot protecteur.
- ④ Appuyer à nouveau sur le leve-bras (■DOWN)
 - Le bras descend alors sur le disque et la lecture commence.

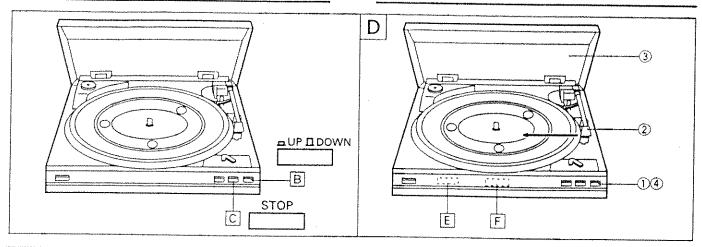

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA A

- Los discos de 30 cm y 17 cm pueden ser reproducidos automáticamente.
- Abra la cubierta guardapolvo.
- [2] Coloque el disco en el plato.
 - Coloque el adaptador EP sobre vástago central cuando se reproducen discos de 17 cm.
- 3 Ajuste el botón SPEED a _45 o 133
- Ajuste el selector SIZE a 17 o 30.
- Cierra la cubierta guardapolvo.
- Ajuste el selector de entrada en el amplificador.
- Presione el botón START o PLAY.
- 8 Ajuste el control de volumen en el amplificador.
- El brazo fonocaptor retornará automáticamente a la posición de reposo cuando termine el disco.

Para levantar la aguja durante la reproducción B

Presione el botón de elevación de brazo ("UP).

Remicie la reproducción presionando el botón de elevación de brazo (**EDOWN**).

Para parar durante una reproducción C

Presione el botón STOP.

Precauciones cuando se reproducen discos

- No gire o pare el plato manualmente.
- No pare el brazo fonocaptor cuando está retornando automáticamente.
- Moviendo o sacudiendo la unidad sin asegurar el brazo fonocaptor puede dañar el fonocaptor.
- Reproduciendo discos flexibles o muy alabeados puede dañar los discos y la aguja.

REPRODUCCIÓN MANUAL D

- ① Luego del paso ② anterior, presione el botón de elevación de brazo (¬UP).
- ② Mueva el brazo fonocaptor a la pista que se quiere escuchar.
 - El giradiscos comenzará ahora a girar.
- 3 Cierre la cubierta guardapolvo.
- ④ Presione el botón de elevación de brazo (■DOWN).
 - El brazo fonocaptor ahora descenderá en el disco y se iniciará la reproducción.

自動播放「A

- ●可自動播放30cmLP唱片和I7cmEP唱片。
- ① 打開防寒罩。
- ② 將唱片放在母盤上。
 - ●播放17cmEP唱片時,將EP適配器放在心軸上。
- 圆 將SPEED鍵設至 _ 45或 33。
- 国 將尺寸鍵設至17或30。
- [5] 關上時塵望。
- 围 設置放大器上的輸入選擇鍵。
- 囗 按下開始鍵或插放鍵。
- 図 調節放大器音量。
- ●播放結束後, 抬音器支臂將自動關位。

播放中抬起觸針。B

按下指臂键(= UP)。

再按下指臂键(■ DOWN), 可重新播放。

播放中停止C

按FSTOP建。

播放時注意事項


- ▼不要用于旋轉或停止母盤。
- 當拾音器支臂自動歸位時, 不要用手阻擋。
- ●拾音器支臂如未被固定,在搬動或震動機體時將被損壞。
- 播放柔軟的或翹曲的唱片會損壞唱片和觸針。

手動播放 D

- ①進行上述步驟 图 後,按下抬臂鍵(= UP)。
- ②將抬臂鍵移至您想要聽的遊道。
 - 電唱機現在開始旋轉。
- ③關上防塵罩。
- ①按下抬特鍵(DOWN)。
 - 抬臂鍵現在落在唱片上,播放開始。

OPERATION (PL-990)

FONCTIONNEMENT (PL-990)

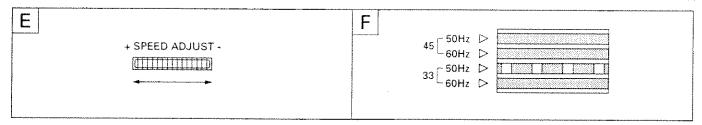

SPEED ADJUSTMENT (ONLY PL-990) E

The playback speed can be adjusted for the PL-990.

 The speed increases when the SPEED ADJUST knob at the front is turned to the left (+), and it decreases when this is turned to the right (-).

• Stroboscope window [F]

This is used for using the SPEED ADJUST knob to set to the standard speed (33-1/3 rpm or 45 rpm).

- When the turntable is turning, four stripe patterns can be seen moving in the stroboscope window.
- When the SPEED button is "=45", pay attention to the two stripe patterns at the top, and when it is "■33", pay attention to the two stripe patterns at the bottom.
- When the frequency of the power supply used for this unit is 50 Hz, look at the stripe pattern on the side of "50 Hz ▷", and when the frequency is 60 Hz, look at the stripe pattern on the side of "60 Hz ▷".
- Turn the SPEED ADJUST knob and adjust so that the stripe pattern appears to have stopped.

REGLAGE DE LA VITESSE (PL-990 SEULEMENT) E

Pour le PL-990, la vitesse de lecture est ajustable.

 La vitesse augmente quand le bouton SPEED ADJUST (réglage de vitesse) à l'avant, est tourné vers la gauche (+) et diminue lorsqu'il est tourné vers la droite (-).

• Fenêtre stroboscopique F

ENTRETIEN

Elle sert pour utiliser le bouton SPEED ADJUST pour règler la vitesse standard (33 t 1/3 ou 45 t).

- Quand le tourne-disques tourne, quatre barres mobiles apparaissent dans la fenêtre stroboscopique.
- Lorsque le bouton SPEED est "_45", contrôler les deux barres du haut et quand il est sur "_433", contrôler les deux barres du bas.
- Lorsque la fréquence de l'alimentation utilisée pour cet appareil est de 50 Hz, contrôler les barres à côté de "50 Hz ▷" et quand la fréquence est de 60 Hz, contrôler les barres à côté de "60 Hz ▷".
- Tourner le bouton SPEED ADJUST et régler afin que les barres semblent s'arrêter.

MAINTENANCE

B 1

■ Cleaning the stylus A

A dirty stylus will cause noise and poor sound quality. Use a stylus cleaning kit (consult your Pioneer dealer) and brush off the dirt in the direction of the arrow.

 Do not brush in the opposite direction or from side to side, since this can damage the stylus.

Replacing the stylus B

When the sound quality drops, replace the stylus with a new one (part No. PZP1004, consult your nearest PIONEER authorized service center). Remove the old stylus by pulling it downwards gently, and push the new stylus into place as shown.

MAINTENANCE OF EXTERNAL SURFACES

- · Use a polishing cloth or dry cloth to wipe off dust and dirt.
- When the surfaces are very dirty, wipe with a soft cloth dipped in some neutral cleanser diluted five or six times with water, and wrung out well, and then wipe again with a dry cloth. Do not use furniture wax or cleaners.
- Never use thinners, benzene, insecticide sprays and other chemicals on or near this unit, since these will corrode the surfaces.

■ Nettoyage de la pointe de lecture A

Une pointe de lecture encrassée provoquera des sons parasitaires et une mauvaise qualité sonore. Utiliser un kit de nettoyage de pointe de lecture (voir un concessionnaire Pioneer) et enlever la poussière dans la direction indiquée par la flèche.

 Ne pas brosser dans la direction opposée ou d'un côte à l'autre, car la pointe de lecture pourrait être endommagée.

■ Remplacement de la pointe de lecture B

Remplacer la pointe de lecture par une neuve lorsque la qualité sonore diminue (picé n° PZP1004, consultez votre centre aprèsvente agréé PIONEER le plus proche). Retirer l'ancienne pointe en la tirant doucement vers le bas et pousser la nouvelle pointe en place, comme illustré.

ENTRETIEN DES FACES EXTERNES

- Utiliser un chiffon à lustrer ou un chiffon doux pour essuyer la poussière et les saletés.
- Lorsque les surfaces sont très sales, essuyer avec un chiffon doux trempé dans un produit à laver la vaisselle neutre, dilué dans 5 ou 6 fois son volume d'eau et bien essore. Puis, essuyer à nouveau avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'encaustique pour meubles ou de produits à nettoyer.
- Ne jamais utiliser de diluents, de benzine, ou d'aérosols insecticides et autres produits chimiques sur ou près de cet appareil, sinon les faces seraient corrodées.

使用(PL-990)

OPERACIÓN (PL-990)

+ SPEED ADJUST -	F 45

AJUSTE DE LA VELOCIDAD (SOLAMENTE EL PL-990) E

La velocidad puede ajustarse para el PL-990.

 La velocidad aumenta cuando la perilla SPEED ADJUST en la parte delantera es girada hacia la izquierda (+), y disminuye cuando es girada hacia la derecha (-).

• Ventanilla estroboscópica F

Esta ventanilla se usa cuando se usa la perilla SPEED ADJUST para ajustar a la velocidad normal (33-1/3 rpm o 45 rpm).

- Cuando el giradiscos está girando, se pueden ver cuatro patrones de franjas moviéndose en la ventanilla estroboscópica
- Cuando el botón SPEED está en "_45", preste atención a los dos patrones de franjas en la parte superior, y cuando es "_33", preste atención a los dos patrones de franjas en la parte inferior.
- Cuando la frecuencia de la fuente de alimentación usada para esta unidad es 50 Hz, observe el patrón de franja en el lado de "50 Hz ▷", y cuando la frecuencia es 60 Hz, observe el patrón de franja en el lado de "60 Hz ▷".
- Gire la perilla SPEED ADJUST y ajuste de modo que el patrón de franja aparezca como si estuviera parado.

速度調節(僅適用於PL-990型) [E]

PL-900型用以改變演奏速度。


- • 將前面的速度調節(SPEED ADJUST) 斜向左(+) 方向旋轉,速度加快。向右(-) 方向旋轉,速度期減慢。
- ●頻閃觀測窗 F

為了使其符合於標準速度 G3 4/3rpm或者45rpm),請使用SPEED ADJUST组。

- ■唱片轉動起來後、在類問觀測窗可以看到自錄條紋顯現出來。
- ●SPEED鍵位於 = 45時, 應注意觀看上方的2條, 位於 量 33時, 應注意觀看下方的2條。
- ●當本機使用的電源如季為50Hz時, 請觀看"50Hz I>" 一個的條 級形狀: 當電源頻季為60Hz時, 請觀看"60Hz I>" 一個的條紋 形狀:
- ●富本條紋形狀出現静止不動時、請旋動SPEED ADJUST鉗進行 期節

MANTENIMIENTO

保養

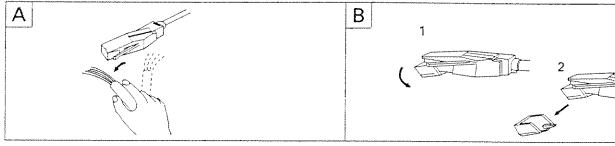

■ Limpieza de la aguja 🗚

Una aguja sucia ocasionará ruidos y una pobre calidad de sonido. Utilice un juego de limpieza de aguja (consulte con su concesionario Pioneer) y cepille la suciedad en la dirección de la flecha.

 No cepille en la dirección opuesta o de lado a lado, ya que esto puede dañar la aguja.

■ Cambiando la aguia B

Cuando la calidad de sonido disminuye, reemplace la aguja por una nueva (parte No. PZP1004, consulte con un centro de servicio autorizado PiONEER). Retire la aguja usada tirando suavemente hacia abajo, y empuje colocando en posición una aguja nueva.

MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EXTERNAS

- Para quitar la suciedad y tierra utilice un paño de limpieza o paño seco.
- Cuando la superficie está muy sucia, limpie con un paño embebido en algún agente limpiador neutro diluido cinco o seis veces en agua, exprima bien, y luego vuelva a limpiar con un paño seco. No utilice ceras o agentes limpiadores para muebles.
- No utilice diluyentes, bencinas, rociadores de insecticidas ni otros agentes químicos sobre o cerca de esta unidad, ya que puede corroer las superficies.

■清洗觸針 A

觸針過騰會導致噪音和劣等音質。使用觸針清潔工具(向您的先鋒經銷 商咨詢)按箭頭方向糊去污垢。

▼不要按箭頭相反方向或橫向桐,否則會損壞觸針。

■更换觸針 B

如畜質下降,應更换一新的觸針(No, PZP)004部分,請諮詢離您最近的PIONEER授權的服務中心)。向下輕輕拔下舊觸針,將新觸針插入。如國所示。

外部表面保養

- 使用一塊抛光布或乾布擦掉灰塵和污垢。
- 表面很髒時,將中性清洗劑用五或六倍的水稀釋,用軟布浸穫後 擰乾擦拭表面,然後再用一塊乾布擦拭,不要使用家具蠟或吸塵器。
- ●切勿將信納水、苯、殺虫劑和其它化學品用於本裝置或在其附近 使用、以防其表面受到腐蝕。

TROUBLESHOOTING

Most problems can be easily solved, as described in this chart. If trouble persists, consult your PIONEER authorized service center or dealer.

Symptom	Probable Cause	Remedy
Platter does not rotate	Power plug is disconnected. Turntable is plugged into switched AC outlet on amplifier or receiver but main power is off. Platter belt is not on pulley.	Plug power cord into AC outlet. Turn on amplifier or receiver power switch. Hook belt over pulley.
No sound	 Poor connections to amplifier or receiver. Cartridge or stylus is not installed correctly. Amplifier or receiver settings are not correct. 	 Connect to correct jacks on amplifier or receiver. Install carridge or stylus correctly. Change settings on amplifier or receiver.
Music sounds noisy. Tonearm skips.	Record is dusty or dirty. Record is warped or scratched. Dirt on plugs or jacks. Dust or dirt on stylus. Stylus is worn.	Clean record, using cleaning fluid and soft cloth. Use a good record. Clean plugs and jacks, using a wire brush. Use a stylus brush to clean stylus. Replace stylus.
Sound is distorted	Incorrect connections.	Connect to the amplifier's AUX jacks. Do not connect to PHONO jacks.
Feedback or "howling" noise	Tonearm cartridge is being excited by speaker vibrations.	Place turntable on a solid support away from the speakers.
Humming or buzzing noise	 Poor connections to amplifier or receiver. Cartridge or stylus is not installed correctly. Interference from amplifier or receiver transformer, TV set, electric motor, or other appliance. 	Connect to correct jacks on amplifier or receiver. Instail cartridge or stylus correctly. Move away from source of interference.
Abnormal tempo or pitch	 Speed selector setting does not match record speed. Belt is not in center of pulley. 	Set speed selector to match record speed. Hook belt on center of pulley.
Tonearm does not set down at correct position when using AUTO PLAY procedure.	 Record size is not standard. Size selector settings does not match record size. 	Use MANUAL PLAY procedure. Set size selector to match record size.

SPECIFICATIONS

Motor type	DC serve motor
	Belt drive system
Speed of rotation	
Wow and Flutter	No more than 0.25% WRMS
	More than 50 dB (DIN-B)
Platter	Diameter ø295 mm
Tonearm	Dynamic balance straight pipe arm
Cartridge type	
Replacement stylus	PZP1004
Stylus	
Output voltage (with equalizer	amplifier) 112-270 mV
Stylus pressure	3.5 g ± 1 g
Power requirements	
U.K., Australian models	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
U.S., Canadian models	AC 120 V, 50/60 Hz
Other destination models,	AC 110 - 127 V/220 - 240 V
	(switchable) 50/60 Hz

Power consumption	2 W
External dimensions	2 14
PL-J2500	360(W) x 97(H) x 349(D) mm
	14-3/16(W) x 3-13/16(H) x 13-3/4(D) in.
PL-990	
	16-9/16(W) x 3-15/16(H) x 13-7/16(D) in
Net weight	
PL-J2500	2.4 kg (5 lb 5 oz)
PL-990	2.65 kg (5 lb 13 oz)
Supplied accessories	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EP adaptor	1
Operating instructions	1

NOTE:

Specifications and design subject to possible modification without notice, due to improvements.

Published by Planeer Electronic Corporation Copyright © 1996 Pioneer Electronic Corporation All rights reserved.

DEPANNAGE

La plupart des problèmes peuvent être résolus facilement, comme indiqué dans ce tableau. Si le problème ne peut pas être remédié, veuillez contacter votre centre de service ou concessionnaire PIONEEB autonsé.

Symptôme	Cause probable	Remède
Le plateau ne tourne pas	La fiche secteur est déconnectée La table de locture est branchée sur une sortie CA commutée d'un amplificateur ou d'un récepteur. La courrole de plateau n'est pas placée autour du cabestan.	Branchez le cordon secteur à une prise secteur murale. Mettez l'interrupteur de l'amplificateur ou due récepteur en position sous tension. Accrochez la courroie autour du cabestan.
Pas de son	Les connexions qui relient l'appareil à l'amplificateur ou au récepteur sont mauvaises. Installation incorrecte de la cellule ou de la pointe de lecture. Les réglages de l'amplificateur ou du récepteur ne sont pas corrects.	Connectez aux bonnes prises sur l'amplificateur ou le récepteur. Installez la cellule ou la pointe de lecture de façon correcte. Changez les réglages de l'amplificateur ou du récepteur.
La musique est bruyante. Le bras acoustique saute.	 Le disque est poussièreux ou sale Le disque est déformé ou rayé Dépôt de saleté sur les fiches ou les prises. Poussière ou saleté sur la pointe de lecture La pointe de lecture est usée. 	Nettoyez le disque avec un fluide de nettoyage et un linge doux. Utilisez un bon disque. Nettoyez les fiches et les prises avec une brosse. Utilisez une brosse de pointe de lecture pour nettoyer la pointe de lecture. Remplacez la pointe de lecture.
Le son est déformé	Connexions incorrectes	Raccorder aux prises AUX de l'amplificateur. Ne pas raccorder aux prises PHONO.
Bruit de rétroaction ou de "sifflement"	La cellule du bras acoustique est excitée par les vibrations des enceintes.	Placez la table de lecture sur une surface ferme et éloignez-la des enceintes.
Bruit de bourdonne- ment ou de ronflement	Les connexions de l'amplificateur ou du récepteur sont mauvaises. Installation incorrecte de la cellule ou la pointe de lecture. Brouillage en provenance des tranformateurs de l'amplificateur ou du récepteur, du téléviseur, d'un moteur électrique ou d'un autre appareil	Connectez aux bonnes prises sur l'amplificateur ou le récepteur. installez la cellule out la pointe de lecture de façon correcte Deplacez l'appareil de la source de brouillage.
Rythme ou hauteur de son anormal	 Le réglage du sélecteur de vitesse ne correspond pas à la vitesse du disque. La courroie n'est pas au centre du cabestan. 	Réglez la bonne vitesse avec le sélecteur de vitesse. Accrochez la courroie au centre du cabestan.
Le bras de lecture ne descend pas à la posi- tion correcte lorsque vous utilisez le mode de reproduction auto- matique (AUTO PLAY).	Les dimensions du disque ne sont pas des dimensions standard. Les réglages du sélecteur de dimensions ne correspondent pas aux dimensions du disque.	Utilisez le mode de reproduction manuel (MANUAL PLAY). Réglez le sélecteur de dimensions correctement en fonction du disque reproduit.

FICHE TECHNIQUE

Type de moteur	
Système d'entraînement Système d'entraîneme	
Vitesse de rotation Deux vitesse	
Pleurage et scintiliement Inférieur à l	0,25 % WRMS
Rapport signal/bruit Supérieur à	: 50 dB (DIN-B)
Plateau Dial	metre 295 mm
Bras Bras à tube droit à équilibra	age dynamique
Type de phonolecteur	Type MM
Remplacement de la pointe de lecture	PZP1004
Pointe de lecture	ant de 0,6 mil.
Tension de sortie (avec amplificateur égaliseur)	. 112-270 mV
Pression de la pointe de lecture	3,5 g ± 1 g
Alimentation	5 0
Modèles du RU, de l'Australie	240 V secteur
Modèles des U.S.A., du Canada 120 V sec	teur, 50/60 Hz
Modéles des autres destinations 110 - 127	V/220 - 240 V
	bles), 50/60 Hz
(out in the total	2.50,, 25,00 . 12

Consommation	2 W
Dimensions extérieures	
PL-J2500	360 (L) x 97 (H) x 349 (P) mm
PL-990	420 (L) x 100 (H) x 342 (D) mm
Poids net	
PL-J2500	2,4 kg
PL-990	2,65 kg
Accessoires fournis	
Adaptateur 45 t	
Mode d'emploi	1

REMARQUE:

Sous réserve de modifications sans préavis.

Publication de Pioneer Electronic Corporation.
© 1996 Pioneer Electronic Corporation
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

La mayoría de los problemas pueden solucionarse fácilmente, como se describe en esta tabla. Si el problema persiste, consulte a su centro de servicio Pioneer o a su distribuidor.

Síntoma	Causa probable	Remedio
El plato no gira	 El enchufe de alimentación está desconectado. La tornamesa está enchufada a una salida de CA encendida del amplificador o receptor, pero la alimentación principal está apagada. La correa del plato no está colocada en el tensor. 	 Enchufe el cordón de alimentación en la toma de CA. Encienda el interruptor de alimentación del amplificador o receptor. Enganche la correa en el tensor.
No hay sonido	Conexiones flojas en el amplificador o receptor. El cartucho o la aguja no están instalados correctamente. Los ajustes del amplificador o receptor no son los correctos.	Conecte las tomas correctas en el amplificador o receptor. Instale correctamente el cartucho o la aguja. Cambie los ajustes en el amplificador o receptor.
La música suena ruido- samente El brazo "rasca"	 El disco está sucio o con polvo. El disco está rayado. Suciedad en tomas o enchufes. Polvo o suciedad en la aguja. La aguja está gastada. 	Limpie el disco, usando líquido de limpieza y un paño suave. Use un disco en buen estado. Limpie los enchufes y las tomas, usando una escobilla de alambre. Use una escobilla suave para limpiar la aguja. Reemplace la aguja.
El sonido está distorsionado.	Conexiones incorrectas.	Conecte a las tomas AUX del amplificador. No conecte a las tomas PHONO.
Realimentación o ruido de "chillidos"	El cartucho del brazo está siendo excitado por fas vibraciones de los altavoces.	Coloque la tornamesa sobre un seporte sólido lejos de los altaveces.
Ruidos de zumbidos	Conexiones flojas en el amplificador o receptor. El cartucho o la aguja no están correctamente instalados. Hay interferencia desde el transformador del amplificador o receptor, aparato de TV, motor eléctrico, u otros artefactos.	 Conecte las tomas correctas del amplificador o receptor. Instale correctamente el cartucho o la aguja. Aléjese de la fuente de interferencias.
Tiempo o paso anormal	 El ajuste del selector de velocidad no está de acuerdo con el tamaño del disco. La correa no está en el centro del tensor. 	Ajuste el selector de velocidad de manera que corresponda con la velocidad del disco. Enganche la correa en el centro del tensor.
Al usar el procedimiento de Reproducción auto- mática, el brazo no baja en la posición correcta.	 El tamaño del disco no es standard. La posición del selector de tamaño no corresponde al tamaño del disco 	Use el procedimiento de reproducción manual. Coloque el selector de tamño de manera que corresponda al del disco

ESPECIFICACIONES

<u></u>	
Tipo de motor	Motor servo de CC
Sistema de impulsión Sistema	de impulsión por correa
Velocidad de rotación	
Fluctuación y trémolo No más de 0	25% de notencia eficaz
,	(WRMS)
Relación señal/ruido	
Plato	
Brazo de fonocaptor Brazo de tubo rect	
Tipo de cartucho	Tipo MM
Cambio de aguja	PZP1004
Aguja	Diamante de 0,6 mm
Voltaje de salida (con amplificador ecualiza	
Presión de aguja	3.5 g ±1 g
Requerimientos de alimentación	
Modelos para el Reino Unido de Gran B	retaña Australia
Modelos para los EE.UU, Canadá	
Modelos para otros países	
	(Conmutable), 50/60 Hz

	2 W
Dimensiones externas	
PL-J2500	360 (An) × 97 (Al) x 349 (Pr) mm.
	430 (An) x 100 (Al) x 342 (Pr) mm
Peso neto	, ,
PL-J2500	
	2,65 kg
Accesorios suministrados	
Adaptador FP	
Manual de Instrucciones	*
Mighod de Institucciones	

NOTA:

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones debidas a futuras mejoras.

Publicado por Pionaer Electronic Corporation Copyright © 1996 Pionaer Electronic Corporation Todos los derechos reservados 如獨表所示。多數問題可以很容易地得到解决。如果故障依然存在,請向您的先鋒指定組餘中心或銷售商咨詢。

故障現象	可能原因	解决方法
母盤不轉動	電源插頭本接入插座電明機已插入放大器或接收機的交流插座。但丰電源 爲關母盤傳動帶不在皮帶輪上	斯電源插頭接入交流插座打開放大器或接收機電源開關將傳動帶負在皮帶輸上
没有聲音	●與放大器或接收機連接錯誤●拾音器芯或觸針安裝不正確●放大器或接收機設置不正確	連接至放大器或接收機上正確的插孔正確安裝拾音器芯或觸針改變放大器或接收機的設置
音樂有雜音 拾音器支臂跳讀	●明月有灰座或污垢 ●明月翹曲或有劃取 ●插頭或插孔有污垢 ●觸針上有污垢 ●觸針原掛	●使用清潔劑和軟布清洗唱片●使用好唱片●使用金屬絲網濟潔插與和插孔●使用觸針刷濟潔觸針●更換觸針
聲音 失真	● 連接不正確	● 與放大器AUX插孔連接,不要與PHONO插孔連接
有回受或嘯聲	- 拾音器支臂拾音器芯受音箱振動勵磁	將電唱機放在與音箱分開的固體支持物上
有蜂音雜聲	●與放大器或接收機連接錯誤◆拾音器芯或觸針安裝不正確◆來自放大器或接收機轉換器、電視機、電機或具它設備的干擾	連接至放大器或接收機上正確的插孔正確安裝拾音器芯或觸針遠離干機源
速率與音高	●速度選擇鍵設置與唱片速度不相符 ●傳動帶不在傳動輸中央	●將速度選擇鍵設置與唱片速度相符 ●將傳動帶套在傳動輪中央
吏用AUTO PLAY功能時, 合音器支臂下落位覆不正確	●唱片尺寸不規範 ●尺寸選擇鍵設置與唱片尺寸不符	●使用MANUAL PLAY功能 ●斯尺寸選擇鍵設置與唱片尺寸相符

規格

電機類型	
驅動系統	
旋轉速度	9蓮1巻:33-3/2 35************************************
速度不均匀性	- 元章文 - 55 37 5, 45頁頁
信號噪聲比	- 小型型で、20 /0 W K/M 2
母盤	····· A.E.Sudis (IAIN - B)
1/4 & 32 i-uv	······ <u></u> 庭育5295mm
价音器支臂······	動態牛衝直管質
抬音器芯類型	······MM型
備用觸針	PZP1(#04
觸針	
均衡放大器輸出電壓	112-270mV
觸針厭强	3 5ø+1ø
電源要求	
	And Administration of the Control of
英屬、澳大利亞型號	
美國、加拿大型號	
其它地區型號··········· 交流110-127V/220-	240V(可轉換) 50/60Hz
功率消耗	2W

外形尺寸	
,	·····································
	7.00
PL-990 ·	······ 420(寬)×100(高)×342(側寬)mr
凈重	
PL-J2500	2.4kg
PL-990 ··	2, 65ks
提供附件	
EP適配器	
徒扭對照用	

注意:

該産品的規格和外觀如因改進而出現變更,恕不預告。

日本先鋒公司出版 版權©1996 日本先鋒公司 版權所有





Dear Customer:

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion-and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

• Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For A Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection.

Decibel

Level	Example
30	Quiet library, soft whispers
40	Living room, refrigerator, bedroom away from traffic
50	Light traffic, normal conversation, quiet office
60	Air conditioner at 20 feet, sewing machine
70	Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant
80	Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two
	feet.

THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE

90	Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower
100	Garbage truck, chain saw, pneumatic drill
120	Rock band concert in front of speakers, thunderclap
140	Gunshot blast, jet plane
180	Rocket launching pad

Information courtesy of the Deafness Research Foundation.





PIONEER ELECTRONIC CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan

PIONEER ELECTRONICS [USA] INC. P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

PIONEER ELECTRONIC [EUROPE] N.V. Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY, LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: [03] 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. San Lorenzo Num 1009 3er piso Desp. 302 Cot. Del Valle, Mexico D.F. C.P. 03100 TEL: 5-688-52-90

Printed in Formosa <PZR1002-B>